ENGLISH

LS-100

Portable Luggage Scale.

Correct Disposal of ThisProduct(Waste Electrical &Electronic Equipment)This marking shown on the product orits literature, indicates that it should notbe disposed with other householdwastes at the end of its working life. Toprevent possible harm to theenvironment or human health from uncontrolled waste disposal, pleaseseparate this from other types ofwastes and recycle it responsibly topromote the sustainable reuse ofmaterial resources.Household users should contact eitherthe retailer where they purchased thisproduct, or their local governmentoffice, for details of where and howthey can take this item forenvironmentally safe recycling.Business users should contact theirsupplier and check the terms andconditions of the purchase contract.This product should not be mixed withother commercial wastes for disposal.

CONTROLS AND FUNCTIONS

1. Battery compartmentr
2. Triangle Ring
3. Hook
4. Webbing Belt
5. Luggage Handle

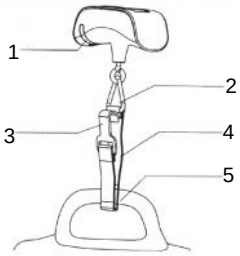

: Switch ON/OFF (press 2 seconds to switch OFF)

UNIT :Switch between WEIGHT or TEMPERATURE

BATTERY REPLACEMENT

1. Open battery compartment (1).

2. Insert 1 x CR-2032 battery as indicated in the above figure.
3. Replace battery compartment to the slot of the scale.

BEFORE START

1. Remove battery isolator tab from battery compartment of scale (1).
2. The scale is set to kg weight mode. To change default to lb take the following steps:
3. Ensure scale is switched off.
4. Press button to switch scale on. Press button UNIT until desired weight mode is shown on right of display.(kg / lb / C°)
5. Wait for display to show '**0.0**'. Scale is ready for use.

• **Important -** if you cannot comfortably lift your luggage do not attempt to weigh it.
• Stand with luggage to your side.
• Hold scale with one hand only.
• Keeping back straight, bend knees then lift.
• Look ahead, not at the display, while lifting.
• Avoid twisting the back or leaning sideways.

Keep shoulders level and facing same direction as hips keeping back upright at all times.
• Keep luggage close to the body but not touching.
• Luggage only needs to be just clear of floor to take reading.
• Lift smoothly.

HOW TO USE THE SCALE

1. Attach strap around luggage handle with buckle facing you. Ensure buckle is securely engaged and strap adjusted to take up excess.
2. Hold scale with **one** hand. Allow strap to dangle beneath scale to enable an accurate zero reading.
3. Press Z/T button to switch scale on. Wait until display shows zero.
4. Gently lift scale until luggage is off the floor.
5. When a stable weight reading the Scale. The display flash three times when stabilized.
6. Lower the luggage to the floor.
7. Weight is displayed for approximately 2 minute before switching off, or press button to switch off.
• Do not exceed the 50kg/110lb maximum weight capacity
• Clean your scale with a damp cloth. Do not use chemical cleaning agents.
• Do not use scale if the strap or buckle show any signs of fatique.
• Treat your scale with care – it is a precision instrument. Do not drop it.

ATTENTION

Use this product only for its intended purpose, as described in this instruct-ion manual such as an electronic scale for domestic use only. Any other use should be considered improper and dangerous. Packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) must be kept out of the reach of children as they have the potential to be dangerous and their disposal should be carried out according to the current regulations. During the weighing procedure, food must come in contact only with special container, suitable for this purpose. These scales should not to be used toweigh objects or substances in commercial transac-tions, to produce medicines, to calcu-late tolls, tariffs, taxes, premiums, fines, remunerations, indemnities or fees of a similar kind determined by weight.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity: 50kg (110lb)
Accuracy: 100g (0.1lb)
Battery: 1 x CR2032
Unit of Measurement : kg/lb/ Temperature
Auto hold function (weight hold)
Automatic shut off
Low battery indicator (LO)
Overload indicator (Out2)
Features and design could be subject to variations without prior notice.

DEUTSCH

LS-100

Tragbarer Kofferwaage.

Korrekte Entsorgungdieses Produkts(Elektromüll)Die Kennzeichnung auf dem Produktbzw. auf der dazugehörigen Literaturgibt an, dass es nach seinerLebensdauer nicht zusammen mit demnormalen Haushaltsmüll entsorgtwerden darf. Entsorgen Sie diesesGerat bitte getrennt von anderenAbfallen, um der Umwelt bzw. dermenschlichen Gesundheit nicht durchunkontrollierte Müllbeseitigung zuschaden. Recyceln Sie das Gerät, umdie nachhaltige Wiederverwertung vonstofflichen Ressourcen zu fördern.Private Nutzer sollten den Händler, beidem das Produkt gekauft wurde, oderdie zuständigen Behördenkontaktieren, um in Erfahrung zubringen, wie sie das Gerät aufumweltfreundliche Weise recycelnkönnen. Gewerbliche Nutzer sollten sich anIhren Lieferanten wenden und dieBedingungen des Verkaufsvertragskonsultieren. Dieses Produkt darf nichtzusammen mit anderem Gewerbemüllentsorgt werden.

ÜBERWACHUNG UND FUNKTIONEN

1. Batteriefach
2. Dreieck-Ring
3. Haken
4. Webgürtel
5. Gepäckhandgriff

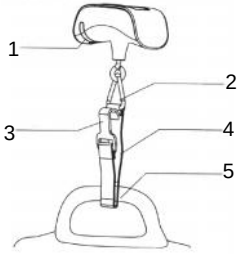

Schalter ON / OFF (drücken Sie 2 Sekunden ausschalten)

UNIT: Wechsel zwischen Gewicht oder TEMPERATUR

BATTERIEN

1. Den Deckel des Batteriefachs (1).

2. Vier 1 x Batterien des Typs CR-2032 richtig gepolt ins Batteriefach einlegen.
3. Den Deckel des Batteriefachs wieder schliessen.

vorBereitung ihrer waage

1. Den hinten an der Waage befindlichen Batterie-Isolierstreifen entfernen.
2. Die Gewichtseinheit der Waage ist auf 'kg' eingestellt. Wenn Sie die Voreinstellung auf 'lb' umschalten möchten, müssen Sie hierzu wie folgt vorgehen:
3. Sicherstellen, dass die Waage ausgeschaltet ist.
4. Zum Einschalten der Waage den Knopf drücken. Den Knopf UNIT erneut drücken, bis rechts auf der Anzeige die gewünschte Gewichtseinheit (kg / lb/° C) angegeben wird.
5. Warten, bis '0.0' angezeigt wird. Die Waage ist nun einsatzbereit.

• **Wichtig:** Wenn Sie Ihr Gepäck nicht problemlos heben können, versuchen Sie bitte nicht, dieses zu wiegen.

• Beim Stehen muss sich das Gepäck seitlich von Ihnen befinden.
• Die Waage nur mit einer Hand halten.
• Den Rücken gerade halten, die Knie beugen und das Gepäck anheben.
• Während des Anhebens nach vorne und nicht auf die Anzeige schauen.
Die Waage piepst, nachdem eine Gewichtsablesung stattgefunden hat.
• Den Rücken nicht nach links oder rechts drehen oder sich zur Seite lehnen. Die Schultern gerade halten und darauf achten, dass diese in dieselbe Richtung wie die Hüfte zeigen. Dabei stets eine aufrechte Haltung einnehmen.
• Das Gepäck in Körpernähe halten; es darf den Körper jedoch nicht berühren.
• Zum Wiegen muss das Gepäck nur leicht vom Boden angehoben werden.
• Das Gepäck nicht ruckartig anheben.
• Nach dem Wiegen muss das Gepäck auf umgekehrte Weise wie beim Anheben wieder auf dem Boden abgestellt werden. (In Abbildung 1 wird die korrekte Hebemethode dargestellt.)

WIE MAN DIE WAAGE NUTZEN

1. Den Gurt um den Gepäckgriff anbringen und dabei darauf achten, dass die Schnalle in Ihre Richtung zeigt.
Sicherstellen, dass die Schnalle sicher geschlossen und der Gurt so eingestellt ist, dass die überschüssige Länge aufgenommen wurde.

2. Die Waage mit **einer** Hand halten. Den Gurt unter der Waage herunterhängen lassen, um so eine genaue Nullablesung zu erhalten.
3. Zum Einschalten der Waage den Knopf Z/T drücken. Warten, bis Null angezeigt wird.
4. Die Waage vorsichtig anheben, bis das Gepäck nicht mehr den Boden berührt.
5. Das Gepäck wieder auf den Boden senken.
6. Das Gewicht wird ca. 1 Minute angezeigt, bevor sich die Waage automatisch abschaltet.
Alternativ kann sie auch per Knopfdruck ausgeschaltet werden.

TECHNISCHE DETAILS

Höchstlast: 50 kg (110lb)
Einteilung: 100g (0.1lb)
Batterien: 1 x CR2032
Gewichtseinheiten: kg/lb
Auto-Hold-Funktion (Gewichtsanzeige wird gespeichert)
Automatische Abschaltung
Batteriestandanzeige (LO)
Anzeige für Überlastung (Out2)

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

FRANCAIS

LS-100

BALANCE DE BAGAGES DIGITALE

Comment éliminer ceproduit - (déchetsd'équipements électriqueset électroniques)Ce symbole sur le produit ou sadocumentation indique qu'il ne doit pasêtre éliminé en fin de vie avec lesautres déchets ménagers. L'éliminationincontrôlée des déchets pouvantporter préjudice a l'environnement ou ala santé humaine, veuillez le séparerdes autres types de déchets et lerecycler de façon responsable. Vousfavoriserez ainsi la réutilisation durableblesses ressources matérielles.Les particuliers sont invites acontacter le distributeur leur ayantvendu le produit ou a se renseigneraupres de leur mairie pour savoir ou etcomment ils peuvent se débar-rasserde ce produit afin qu'il soit recyclé enrespectant l'environnement.Les entreprises sont invitées acontacter leurs fournisseurs et aconsulter les conditions de leur contratde vente. Ce produit ne doit pas êtreéliminé avec les autres déchetscommerciaux.

COMMANDES ET FONCTIONS

1 compartmentr de la batterie
2 anneau de triangle
3 Crochet
4 Ceinture en toile
5 Poignée de bagages

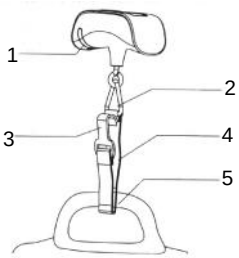

Interrupteur ON / OFF (appuyez 2 secondes pour éteindre)

UNIT: Alternant entre le POIDS ou TEMPERATURE

PILES

1. Ouvrir le logement des piles (1).

2. Introd[illegible] dans l[illegible] bien placer conformément au schéma indiqué à l'intérieur du logement
3. Fermer le logement.

préparation de leur horizontale

1 Retirez la crosse située sur la bande isolante de batterie échelle.
2 L'unité de poids de la balance est réglée à «kg». Si vous voulez changer le réglage à "lb", vous avez cela, procédez comme suit:
3 Assurez-vous que la balance est éteinte.
4 Appuyez sur le bouton pour mettre à l'échelle. Appuyez de nouveau sur la touche UNIT, est indiqué à droite de l'écran affiche l'unité de poids souhaitée (kg / lb / ° C).
5 Attendez que '0.0 affiché. La balance est maintenant prête à l'emploi.

Important: Si vous ne pouvez pas soulever vos bagages sans aucun problème, s'il vous plaît ne pas essayer de peser cela.

• En position debout, les bagages doivent côté vous êtes.

• Gardez l'échelle d'une seule main.
• Le dos juste continuer à plier les genoux et lever les bagages.
• Lors de la levée de l'avant et ne pas regarder à l'écran.
L'échelle émet un signal sonore après une lecture de poids a eu lieu.
• L'arrière ne tourne pas à gauche ou à droite ou à côté pencher. Gardez les épaules droites et assurez-vous que ceux-ci dans le même Sens que les hanches montrer. Il suppose toujours une posture verticale.
• La soute à bagages près du corps; Cependant, il ne doit pas toucher le corps.
• les bagages doit être que légèrement surélevée par rapport au sol à la pesée.
• Les bagages ne branler ascenseur.
• Après la pesée des bagages doit inverser manière que dans
Levage sont placés sur le sol de nouveau. (La figure 1 montre la méthode de levage approprié est représenté.)

COMMENT UTILISER LA BALANCE

1 Fixez la dragonne à la poignée d'une valise, faire en sorte que la boucle est en face de vous. Assurez-vous que la boucle fermée et en toute sécurité, la sangle est ajustée de sorte que l'excédent Longueur a été enregistré.
2 Gardez l'équilibre avec une seule main. Laisser pendre la sangle sous l'échelle, de façon à obtenir une lecture précise zéro.
3 Appuyez sur le bouton Z / T pour mettre à l'échelle. Attendez jusqu'à ce que l'affichage indique zéro.
4 Le solde soulevez avec précaution jusqu'à ce que les bagages ne touche plus le sol.
Réduire 5 Les bagages sur le sol de nouveau.
6 Le poids est affiché pendant environ 1 minute avant que la balance s'éteint automatiquement.
Alternativement, il peut également être désactivée en appuyant sur un bouton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité 50Kg (110lb)
Division 100g (0.1lb)
Piles: 1 x CR2032
Unité de mesure: kg/lb
Fonction auto hold (blocage du poids)
Arrêt automatique
Avertisseur piles déchargées (LO)
Avertisseur de surchargé (Out2)

Les fonctions et le design peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

ESPAÑOL

LS-100

Balanza Digital pesa equipaje

Eliminación correcta deeste producto - (materialelectrico y electrónico dedescarte) La presencia de está marca en el producto o en el materiál informativo quelo acompaña, indica que al finalizar suvida útil no deberá eliminarse junto conotros residuos domésti-cos. Para evitarlos posibles daños al medio ambiente oa la salud humane que representa laeliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos deresiduos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible derecursos materia-les. Los usuarios parti-culares pueden conta-ctar con el estable-cimiento dondeadquirieron el producto, o con lasautoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dóndepueden llevarlo para que sea sometido á un reciclaje ecológico y seguro. Los usua-rios comerciales puedencontactar con su proveedor y consul-tarlas condiciones del contrato de compra. Este produco no debe eliminarsemezclado con otros residuo scomerciales.

CONTROLES Y FUNCIONES

1. Compartmeno batería
2. Anillo Triángulo
3. Gancho
4. Correa cinturón
5. Mango de equipaje

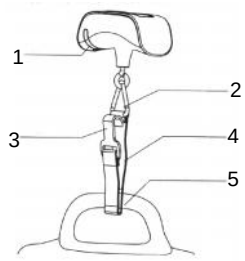

Interruptor ON / OFF (pulse 2 segundos para apagar)

UNIT: Cambie entre PESO o TEMPERATURA

PILAS

1. Quitese la tapa del compartimiento de pilas (1).

2. Introduzca ina pilas tamaño CR-2032. controlando que están ubicadas según el esquema en el compartimiento.
3. Pongase nuevamente la tapa.

ANTES DE INICIAR

1. Retire la lengüeta de aislamiento de batería del compartimento batería (1).
2. Las balanzas se establece en el modo de peso en kg. Para cambiar la libra por defecto para tomar los siguientes pasos:
3. Asegúrese che la balanza está apagado.
4. Pulse el botón para encender las balanza. Pulse el botón hasta que el modo UNIDAD deseado se muestra en la pantalla. (Kg / lb ° C)
5. Espere a que la pantalla para mostrar 0,0 '0'. Balanza está listo para su uso.

CÓMO USAR LA BALANZA

1. Coloque la correa alrededor de la manija del equipaje con la hebilla hacia usted. Asegurar la hebilla se dedica y la correa firmemente ajustado para asumir el exceso.
2. Mantenga las balanza con una mano. Permita correa para colgar debajo escaleras para permitir una lectura precisa cero.
3. Pulse el botón Z / T para cambiar en las balanza. Espere hasta que la pantalla muestra cero.
4. Levante con cuidado las escaleras hasta que el equipaje está en el suelo.
5. Cuando un peso estable la lectura de las balanza. La pantalla parpadeará tres veces Cuando estabilizado.
6. Baje el equipaje en el suelo.
7. Aproximadamente el peso se mostrará durante 2 minutos antes de apagar, o pulse el botón para apagar.

• No exceda la capacidad de peso máximo 50kg/110lb
• Lávese las balanza con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza químicos.
• No utilice las balanza si la correa o hebilla muestran cualquier signo de fatiga.
• Trate a su balanza con cuidado - es un instrumento de precisión. No lo deje caer.

ATENCIÓN

Use este producto solamente para el fin previsto, como se describe en este manual de instruirion: tales como una balanza electrónica para un uso doméstico. Cualquier otro uso será considerado indebido y peligroso. Piezas de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc) debe mantenerse fuera del alcance de los niños, ya que tienen el potencial de ser peligrosos y su eliminación debe ser el llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente funcionales. Durante el procedimiento de pesaje, como alimento imprescindible en contacto sólo con contenedores especiales, adecuados para este fin. Estas escalas ¿No deberían de ser utilizados para pesar objetos o sustancias en las transacciones comérciales, para producir medicamentos, a los peajes-Calcu tarde, aranceles, impuestos, primas, multas, remuneraciones, indemnizaciones u honorarios similares del tipo determinado por el peso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad 50 Kg (110 lb)
Resolución 100 g (0,1 lb)
Batería: 1 x CR2032
Unidad de medida: kg/lb
Función auto hold (bloqueo del peso)
Apagado automático
Indicador de batería agotada (LO)
Indicador de sobrecarga (Out2)

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

ITALIANO

LS-100

Bilancia Pesa bagagli Portatile

Corretto smaltimento delprodotto - (rifiuti elettrici edelettronici) Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito cona ltri rifiuti domestici al termine del ciclo divita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causatidall'inopportuno smal-timento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarloin maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

CONTROLLI E FUNZIONI

1. Compartmentr batteria
2. Triangolo anello.
3. Gancio
4. Cintura in tessuto
5. Maniglia valigia

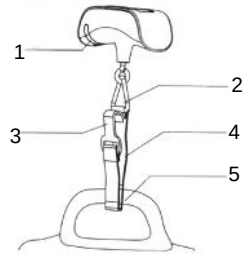

Interruttore ON / OFF (premere 2 secondi per spegnere)

UNIT: Premere per Passare da Peso a TEMPERATURA

BATTERIE

1. Aprire il vano batterie (1).

2. Inserire 1 batteria del tipo CD-2032 Seguendo le polarità indicate.
3. Richiudere il vano.

PRIMA DI INIZIARE

1. Rimuovere dal vano batteria la linguetta di isolamento della batteria (1).
2. La bilancia é in modo peso in kg. Per cambiare la libbre seguire le seguenti istruzioni:
3. La bilancia é spenta.
4. Premere il pulsante Z/T per accendere la bilancia. Premere il pulsante fino a quando la modalità desiderata viene visualizzata sullo schermo (Kg / lb ° C)
5. Attendere che lo schermo visualizzi 0,0 '0'. La bilancia è pronta per l'uso.

USO DELLA BILANCIA

1. Attaccare la cinghia attorno alla maniglia della valigia con la fibbia verso di voi. Assicurasi che fibbia e la cinghia siano saldamente affrancate.
2. Mantenere la bilancia con una sola mano. Lasciare la cinghia per appendere sotto la bilancia per consentire una lettura accurata zero.
3. Premere il tasto Z / T per accendere la bilancia. Attendere fino a quando il display visualizza zero.
4. Sollevare con cautela la bilancia e il bagaglio da terra.
5. Quando il pesoo sara stabilizzato, lo schermo lampeggerà tre volte.
6. Rilasciare il bagaglio sul pavimento.
7. Il peso viene visualizzato per 2 minuti prima di spegnersi, oppure premere il tasto Z/T per spegnere.

• Non superare i 50kg/110lb di capacità massima di peso misurabile
• Lavare la bilancia con un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici.
• Non usare la bilancia se la fibbia della cintura mostra qualche segno evidente di usura.
• Trattare la bilancia con cura - è uno strumento di precisione. Non far cadere.

AVVERTENZE

Questo prodotto è destinato solo all'uso per cui è stato concepito, e cioè come bilancia elettronica per uso esclusivamente domestico. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Durante la pesatura i cibi devono entrare in contatto solo con contenitori adatti a tale utilizzo. La presente bilancia non è utilizzabile per determinare il peso di oggetti o sostanze nelle transazioni commerciali, per la fabbricazione di medicine, per il calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o canoni di tipo analogo determinati in funzione del peso.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 50Kg (110lb)
Divisione 100g (0.1lb)
Batteria: 1 x CR2032
Unità di misura : kg/lb
Funzione auto hold (blocco del peso)
Spegnimento automatico
Indicatore batterie scariche (LO)
Indicatore di sovraccarico (Out2)

Le caratteristiche ed il design possono essere modificati senza preavviso.

Noi. Roadstar Italia Spa
Viale Matteotti, 39
I-22012 Cernobbio
(Como)

Dichiariamo:

Che il modello Bilancia Digitale LS-100, della Roadstar è prodotto in conformità al D.M. no. 548 datato 28/08/95 (G.U. no. 301 datata 28/12/95) e, in particolare, è in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2 comma 1.

Roadstar

Portable Digital Lagguage Scale

RoHS

CE

LS-100

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones
Manuale d'istruzioni
Manual de instruções

BALANÇA DIGITAL PARA PESAR BAGAGEM

CONTROLES E FUNÇÕES

1. Compartimento Bateria
2. Anel Triângulo.
3. Gancho
4. Correias t
5. Alça de mala

PILHAS

1. Abra o vão das pilhas atrás (1).

2. Coloque 1 pilha do tipo CR-2032. Obedeça as polaridades indicadas atrás.
3. Feche novamente o vão.

ANTES DE COMEÇAR

1. Retirar a bateria a partir do separador de isolamento da bateria (1).
2. A escala é tão peso em kg. Para alterar o libble siga as instruções abaixo:
3. A balança está desligada.
4. Pressione a Z / T para ligar a balança. Pressione o botão até que o modo desejado seja exibido na tela (Kg / lb ° C)
5. Aguarde até que a tela exibe 0,0 '0'. A balança está pronta para o uso.

UTILIZAÇÃO DA BALANÇA

1. Coloque a correia em torno do punho da mala com a fivela para você. Certifique de que a fivela do cinto e estão firmemente carimbado.
2. Mantenha o equilíbrio com uma mão. Permitir que o cinto para pendurar na balança, a fim de permitir uma leitura precisa do zero.
3. Pressione o Z / T para ligar a balança. Aguarde até que o visor mostra zero.
4. Levante cuidadosamente o equilíbrio e a bagagem do chão.
5. Peso; Quando será estabilizado, a tela pisca três vezes.
6. Deixando a bagagem no chão.
7. Pesos são exibidos por 2 minutos antes de desligar ou pressione à Z / T para desligar.

• Não exceda a capacidade máxima de peso de 50kg/110lb mensurável
• Limpe a balança com um pano úmido. Não use produtos químicos de limpeza.
• Não utilize a escala se a fivela do cinto mostra alguns sinais evidentes de desgaste.
• Trate sua balança com cuidado - é um instrumento de precisão. Não deixe cair.

ATENÇÃO

Utilize éste utensilio somente para as suas funções, como descrito neste manual de instruções somente como balança electrónica para uso doméstico. Qualquer outro tipo de utilização poderá ser impróprio e perigoso. Os componentes da embalagem (bolsas de plástico, cartão, esferovite etc) devem ser mantidos afastados das crianças, pois podem ser considerados perigosos e a sua eliminação deve ser realizada de acordo com as regulações vigentes. Esta balança não tem que ser utilizada para estabelecer o peso de objectos ou substâncias nas transações comerciais, e nem sequer para fabricar medicamentos, ou para calcular portagens, tarifas, prémios, coimas, indemnizações ou montantes de tipo análogo determinados com base no peso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade 50 kg (110 lb)
Divisão 100 g (0,1 lb)
Bateria: 1 x CR2032
Unidade de medida: kg/lb
Função auto hold (bloqueio do peso)
Desligamento automático
Indicador de baterias descarregadas (LO)
Indicador de sobrecarga (Out2)

As características e o design podem ser alterados sem prévio aviso.